
NOTE: Your components and connection locations may vary by model.

REMARQUE: Les composants et l'emplacement des connexions peuvent varier selon le modèle.

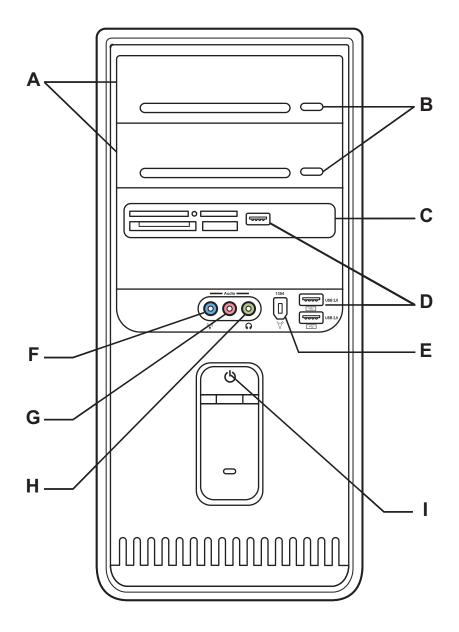

A — Optical drives

B — Eject buttons

C — Card reader

D — USB 2.0

E — FireWire® (IEEE 1394) port (Select models only)

F — Audio in

G — Microphone

H — Headphones

I — Power On/Off

A — Lecteurs optiques

B — Boutons d'éjection

C — Lecteur de carte

D — USB 2.0

E — Port FireWire® (IEEE 1394,

certains modèles uniquement)

F — Entrée audio

G — Microphone

H — Casque d'écoute

Bouton d'alimentation

For support, additional documentation, and drivers:

Contact HP Support on the Internet at http://www.hp.com/support Select your country/region and language. Type in your model number.


Pour obtenir de l'assistance, de la documentation supplémentaire ou des pilotes logiciels :

Contactez l'assistance technique de HP par Internet

à l'adresse http://www.hp.com/support

Sélectionnez votre pays/région et votre langue.

Entrez le numéro de votre modèle.

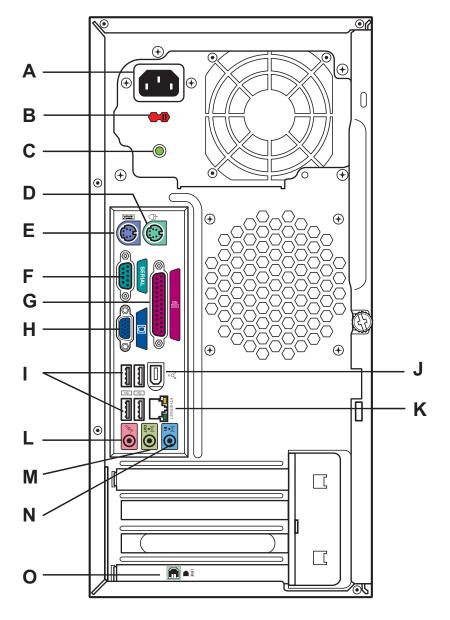

— Power Cord connector

Voltage selector

C — Power LED

D — PS/2 Mouse connector

E — PS/2 Keyboard connector

F — Serial port

G — Parallel port

H — VGA Monitor portI — 4 USB 2.0 ports

J — FireWire (IEEE 1394) port

(Select models only)

K — LAN (Ethernet)

L — Microphone connector

M — Audio Line Out

N — Audio Line InO — Modem (Line In RJ-11)

A — Connecteur du cordon d'alimentation

3 — Sélecteur de tension

C — Témoin d'alimentation

D — Connecteur pour souris PS/2E — Connecteur pour clavier PS/2

F — Port série

Port parallèle

H — Port pour moniteur VGA

I — 4 ports USB 2.0

J — Port FireWire (IEEE 1394)

(disponible sur certains modèles uniquement)

K — Réseau local (Ethernet)

— Connecteur du microphone

M — Sortie audio (« Audio Line Out »)N — Entrée audio (« Audio Line In »)

O — Modem (connecteur RJ-11)